

**HARCOSTAR 雨水タンク用レイントラップ取付手順**

**1. 雨どいの直径を確認**

接続前に雨どいの直径をご確認下さい。  
φ60mm、角60mmの雨どいの場合  
角60mmの溝はレイントラップ上部の凸に溝側  
のピンノットにさして、形が合うまで押し込んで下さい。  
角60mmの溝は凸にさす必要はありません。  
(凸部の溝は凸部の角度に合わせ下さい)



どいの形に合わせてカットします


**2. タンク本体の確認**

雨水タンク本体 上部の  
"Water Level (水位)" の印を確認  
して下さい。




**3. 雨どいに印を付ける**

2で確認した印と、レイントラップ  
に付いているシールに印の線が水  
"Water Level (水位)" の線が水  
平になるように、雨どいに貼り付  
けて下さい。タンクは、レイントラップ  
の口に雨水を汲みやすい位置に  
設置して下さい。

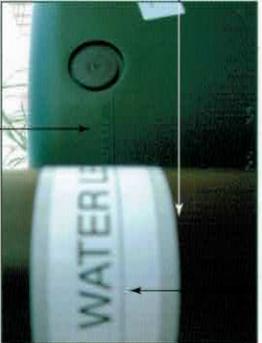

**5. レイントラップの接続**

切断した上下の雨どいの間にレイントラップを挟  
み込み、タンク側へジョイントを取付け、ホース  
で繋いで下さい。

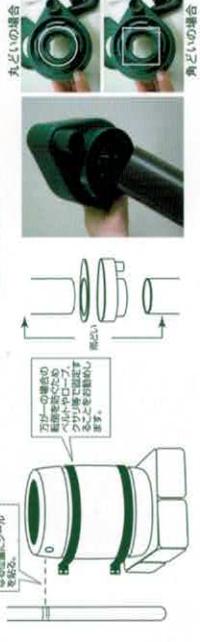

この部品は、  
必ずシール  
を貼る。  
シール  
を貼る。




角どいの場合

角どいの場合

**4. 雨どいを切断**

3で貼り付けたシールの上下  
の線に沿って雨どいを切断し  
て下さい。  
(刃物の取扱には十分注意を  
して下さい)

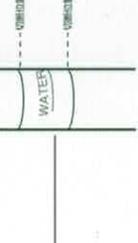

下部の雨水を貯める部分に必ず十分な貯水容量を確保し、  
取り込みは必ず、上下の印に沿って行い、十分な容量を確保できるように  
取付けてください。



**■その他留意事項**

- ※ 満水時の雨水タンクは相当な重量となります。危険ですので小さなお子様やペットをタンク近くで遊ばせないで下さい。
- ※ 強風や地震などによりタンクが転倒しないよう、必ず壁面へ、もしくは背面に控えを設置し倒れないよう固定して下さい。
- ※ 設置は必ず土間コンクリートなどの強固で水平な場所にして下さい。※土や砂利の上に設置する場合は十分に地面め  
(転圧)をしてタンクの沈み込みや傾倒を完全に防止して下さい。※長時間直射日光やエアコン室外機などの熱が当たる  
場所への設置はお避け下さい。※詰まり防止のため取水器のゴミは定期的に取捨して頂く必要があります。※完全密閉構造ではな  
いので、虫やゴミが混入することがあります。※ホースなど各接続部位から水が沁み出る場合がありますので、室内への設  
置はお避け下さい。※危険ですのでタンクの上に物を置いたり登ったりしないで下さい。※雨水貯留以外の目的で使用しな  
いで下さい。※雨水タンクに貯めた水は飲用には適しません。※夏季、タンク内の水温は非常に高くなります。貯留水の利  
用の際はご注意ください。※冬季はタンク側の蛇口を開放状態に、補側の取水器を分岐停止するなどして凍害にご対応く  
ださい。※不適切な設置や改造、使い方は絶対しないで下さい。またこれらに起因した障害や損害などに対して輸入者および  
販売者は一切責任を負いません。

以上、設置に際しては十分安全に配慮しご使用ください。

HarcoStar 雨水タンク & アクセサリーのご利用は下記まで・・・



# WATER STORAGE SOLUTIONS

# harcoStar

GARDEN PRODUCTS  
the professional's choice